StarBoard T-17SXLG

Benutzerhandbuch

Hinweis zur Bestellung des weiteren Benutzerhandbuchs

Wenn Sie ein zusätzliches Exemplar dieses Benutzerhandbuchs benötigen, geben Sie bei der Bestellung bitte die folgende Nummer an: **T17-ML110101**.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und bewahren Sie es zur künftigen Verwendung auf.
Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Sicherheitsanweisung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass sie sie verstanden haben. **Heben Sie dieses Benutzerhandbuch zur Referenz griffbereit auf.**

T17-ML110101

Hitachi Solutions, Ltd

Zur Beachtung

Nachdruck sowie Vervielfältigung jeder Art, auch auszugsweise, dieses Handbuchs sind verboten.
Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs bleiben jederzeit vorbehalten.
Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Falls Sie dennoch Unklarheiten im Text antreffen oder Auslassungen bzw. Fehler vermuten, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Fachhändler darauf aufmerksam machen würden.
Bitte beachten Sie jedoch, dass der Hersteller ungeachtet der obigen Erklärung keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernimmt, die dem Käufer bzw. Benutzer aus dem Betrieb dieses Produktes erwachsen.

Haftungsausschluss

Hitachi Solutions, Ltd. übernimmt keine Haftung und bietet keinerlei Gewähr, weder explizit noch implizit, hinsichtlich des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.
Außerdem bietet der Hersteller keinerlei Gewähr hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit dieses Produktes zu einem bestimmten Anwendungszweck.
Alle in diesem Benutzerhandbuch erwähnten Produkte von Hitachi Solutions, Ltd., stehen gegenwärtig zum Verkauf oder können per Standortlizenz erworben werden.
Käufer der oben genannten Produkte tragen die Kosten für alle erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Schäden, die auf Defekte dieser Produkte zurückzuführen sind und haften für alle direkten und Folgeschäden, einschließlich des Verlusts von Gewinnen oder erforderlicher Informationen, die aus Produktdefekten erwachsen.
Hitachi Solutions, Ltd., behält sich das Recht zu Revisionen dieses Benutzerhandbuchs und Änderungen seines Inhalts ohne jegliche Vorankündigung oder Benachrichtigung vor.

Produktzusagevorschriften

Die Verwendung dieses Produkts ist auf das Land beschränkt, in dem es vom Benutzer erworben wurde.
Einzelheiten zur Garantieleistung des Herstellers finden Sie in Anhang 3.6 am Ende dieses Benutzerhandbuchs.
Die vorliegende zweite Ausgabe des Benutzerhandbuchs (T17-ML110101) gilt für die folgenden Produkte:

95.64309G00x (StarBoard T-17SXLG), AH00131
* Der im vorliegenden Handbuch verwendete Begriff „x“ bezeichnet die Modellnummer des Produkts.

Beim StarBoard T-17SXLG findet die 17-Zoll-LCD-Monitor-Technologie mit integriertem Digitalumsetzer von WALTOP Anwendung.
Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.
Mac und Mac OS sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
Bei allen sonstigen in diesem Handbuch erwähnten Firmennamen und Produktbezeichnungen handelt es sich um Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Unternehmen.

Erstellungsdatum
Zweite Ausgabe Januar 2011 **T17-ML110101**

Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 2011, Hitachi Solutions, Ltd.

Für einen sicheren Betrieb

Markierungen und Symbole

Verschiedene Markierungen und Symbole werden in diesem Benutzerhandbuch sowie auf dem Produkt selbst verwendet, um einen sicheren und fehlerfreien Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Die Bedeutung dieser Symbole wird nachstehend erläutert. Bitte machen Sie sich gründlich mit diesen Informationen vertraut, bevor Sie den Text dieses Benutzerhandbuchs lesen.

Dies ist ein Sicherheitshinweis-Symbol. Dieses Symbol soll den Benutzer auf vorhandene Risiken aufmerksam machen, durch die Personenverletzungen entstehen können. Um Verletzungen, eventuell mit Todesfolge, zu vermeiden, BEACHTEN SIE UNBEDINGT die Sicherheitshinweise hinter diesem Symbol.

⚠ WARNUNG

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für ernsthafte oder gar tödliche Verletzungen besteht.

⚠ VORSICHT

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für leichte oder mittelschwere Verletzungen besteht.

HINWEIS

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für Sachschäden besteht.

△	Mit diesem Symbol sind Vorsichtsmaßnahmen (einschließlich von Warnhinweisen) ausgewiesen.
⊘	Dieses Symbol kennzeichnet eine verbotene Aktion.
●	Dieses Symbol kennzeichnet eine Aktion, die ausgeführt werden muss.

Sicherheitshinweise

Diese Hinweise stets

⚠ WARNUNG

Den Netzstecker stets fest an die Netzsteckdose anschließen.

Falls der Netzstecker nicht sicher eingesteckt ist, tritt eine Überhitzung auf, die einen elektrischen Schlag oder Brand zur Folge haben kann.

Fassen Sie den Netzstecker beim Einstecken nicht mit nassen Händen an.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!

Vor einer Reinigung des Geräts unbedingt das Netzstecker abtrennen.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!

Das Netzkabel sorgfältig vor Beschädigung schützen und nicht gewaltsam verbiegen.

Bei einer Beschädigung des Netzkabels besteht die Gefahr von Brand und elektrischem Schlag.

Ziehen Sie den Netzstecker und das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät bewegen.

Wenn das Netzkabel beschädigt wird, kann das möglicherweise zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Halten Sie den Stecker beim Anschließen und Trennen am Formteil fest.

Wird das Netzkabel gezogen, wird es u.U. beschädigt, was zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Den Netzstecker regelmäßig reinigen, um Staubansammlungen zu entfernen.

Falls ein verschmutzter Stecker angeschlossen wird, kann es einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Verlegen Sie Netzkabel etc. sorgfältig.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass eine Person über das Netzkabel stolpert und das Gerät umkippt etc., was Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen kann. Wählen Sie den Aufstellungsort sorgfältig.

Dieses Gerät ausschließlich mit der angegebenen Netzspannung betreiben.

Bei Betrieb mit einer anderen als der angegebenen Netzspannung kommt es zu einem Ausfall des Geräts, was zu einem Brand oder elektrischen Schlag führt.

Sicherheitshinweise

Diese Hinweise stets

⚠ WARNUNG

Ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel verwenden.

Bei Verwendung eines anderen Netzkabels als dem mitgelieferten besteht die Gefahr von Brand und elektrischem Schlag.

Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden möchten.

Andernfalls besteht Brandgefahr.

Ausschließlich dafür vorgesehene Gegenstände auf diesem Gerät ablegen.

Falls eine Flüssigkeit oder ein Metallgegenstand in das Geräteinnere gelangt, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen. Trennen Sie in solch einem Fall das Netzstecker sofort von der Netzsteckdose und wenden Sie sich an den Fachhändler.

Dieses Gerät nicht an Orten mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit betreiben.

Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 10 °C bis 35 °C
(50 °F bis 95 °F)
Luftfeuchtigkeit: 30% bis 80%
(Kondensatbildung darf nicht auftreten.)

Das Gehäuse des Geräts weder öffnen noch modifizieren.



Das Gehäuse enthält Bauteile, die hohe Spannung führen, sodass es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Verletzungen kommen kann.

Dieses Gerät und sein Zubehör nicht auf dem Boden liegen lassen.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass jemand darauf tritt und es beschädigt, oder darüber stolpert und sich verletzt.

Entsorgen Sie das Gerät nicht über den allgemeinen Hausmüll, sondern nutzen Sie die verfügbaren Rückgabe- und Sammelsysteme.

Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Fachhändler.

Keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel abstellen, es nicht erhitzen oder am Kabel ziehen.

Andernfalls wird das Netzkabel beschädigt, was zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.

Sicherheitshinweise

Diese Hinweise stets

⚠ WARNUNG

In den folgenden Situationen unverzüglich das Netzkabel von der Netzsteckdose abtrennen und Kontakt mit dem Kundendienst von Hitachi Solutions aufnehmen.

a. Wenn eine Beschädigung am Netzkabel oder Netzstecker festgestellt wird.
b. Wenn eine Flüssigkeit auf dem Hauptgerät verschüttet wurde.
c. Wenn das Hauptgerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
d. Wenn trotz korrekter Bedienung gemäß der Bedienungsanleitung eine Funktionsstörung auftritt. Nehmen Sie Einstellungen an diesem Gerät stets innerhalb der in der Bedienungsanleitung angegebenen Bereiche vor. Es dürfen keine anderen Einstellungen vorgenommen werden. Falsche Einstellungen müssen von einem qualifizierten Kundendiensttechniker korrigiert werden.
e. Wenn das Gerät umkippt oder das Gehäuse beschädigt wurde.
f. Wenn eine Beeinträchtigung der Geräteleistung aufgetreten ist und eine Reparatur durch Kundendienstpersonal erforderlich zu sein scheint.

Die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch und am Gerät selbst wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können beim Betrieb unvorhergesehene Umstände auftreten. Benutzer werden daher angehalten, bei der Bedienung dieses Gerätes stets sorgsam vorzugehen und alle Anweisungen strikt zu befolgen.

⚠ WARNUNG

Beschreibung	Bezugsseite(n)
Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang dieses Gerätes enthaltene Netzgerät. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Netzgerät und Netzkabel. Bei Verwendung falscher Netzgeräte oder Netzkabel kann eine Beschädigung des Gerätes oder ein Brand verursacht werden.	S. 1-10

⚠ VORSICHT

Beschreibung	Bezugsseite(n)
Halten Sie das Gehäuse fest, und ziehen Sie den Ständer vorsichtig heraus, um ihn in die gewünschte Position zu bringen. Wenn Sie beim Anpassen des Ständers den Hebel nach oben ziehen, ohne das Gehäuse festzuhalten, kann sich das Gehäuse plötzlich ruckartig bewegen, infolgedessen es zu Verletzungen oder Beschädigungen des Gehäuses kommen kann.	S. 1-8
Stellen Sie den Bildschirm auf einen geeigneten Winkel ein. Stellen Sie den Bildschirm unter Berücksichtigung der externen Lichtverhältnisse und der durch die Raumbeleuchtung verursachten Reflexionen auf einen Winkel ein, der ein leichtes Ablesen der Bildschirmanzeige ermöglicht.	S. 1-8
Batterien mit korrekter Polarität einlegen. Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht mit vertauschten positive und der negative Pol eingelegt werden, und verwenden Sie ausschließlich Batterien des vorgeschriebenen Typs. Dies führt zu Stiftfehlfunktionen und übermäßiger Hitze oder zu Verbrennungen der Hand.	S. 2-5
Bei der Entsorgung unbedingt isolieren. Zur Entsorgung der Batterien sollten der positive und der negative Pol der Batterie mit Zellophanband oder einem ähnlichen Material isoliert werden. Eine Entsorgung der Batterien ohne Isolation kann zu Überhitzung, Bersten oder Entzünden führen und Verletzungen oder Brände verursachen. Außerdem sind alle örtlichen Regelungen und Vorschriften zur korrekten Batterieentsorgung einzuhalten. Falls Sie in der EU ansässig sind, halten Sie bitte die Batterierichtlinie ein. [Batterierichtlinie (2006/66/EG)]	S. 2-5
Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, den hinteren Teil des Stifts nicht mit Gewalt zu schließen. Wenn Sie dies nicht beachten, kann der Eingabestift beschädigt werden.	S. 2-6

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1-1
1.1 Vorbereitungen vor der Verwendung 1-1
1.1.1 Produktüberblick 1-1
1.1.2 Funktionen 1-1
1.2 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs 1-2
1.3 Bezeichnungen und Funktionen der Teile 1-3
1.3.1 Vorderseite 1-3
1.3.2 Bedienfeld an der Frontplatte 1-4
1.3.3 Anschlussfeld 1-5
1.3.4 Funktionstasten 1-6
1.4 Zusammenbau und Aufstellung 1-7
1.4.1 Einstellung des Ständers 1-7
1.4.2 Die Verwendung des Stifthalters 1-8
1.4.3 Anschlussverfahren 1-9
2. Vorgehensweise zur Bedienung 2-1
2.1 Starten des Systems 2-1
2.1.1 Startverfahren (Windows version) 2-1
2.1.2 Startverfahren (Mac OS version) 2-2
2.2 Verwenden des Eingabestiftes 2-2
2.2.1 Die Verwendung des Eingabestiftes 2-3
2.2.2 Grundlegende Bedienung des Eingabestiftes 2-3
2.2.3 Einstellungen des Eingabestiftes 2-4
2.2.4 Austauschen der Batterie im Eingabestift 2-5
2.2.5 Austauschen der Spitze des Eingabestiftes 2-6
2.3 Bedienung des Bildschirmmenüs 2-7
2.3.1 Bildschirmmenütasten und ihre Funktionen 2-7
2.3.2 Einstelloptionen im Bildschirmmenü 2-8
3. Anhang 3-1
3.1 Problembehebung 3-1
3.2 Technische Daten des Systems 3-4
3.3 Die Pflege des StarBoard 3-6
3.4 Verbrauchsmaterialien 3-6
3.5 LCD-Anzeige 3-6
3.6 Umfang der Garantieleistung 3-7

1. Einleitung

1.1 Vorbereitungen vor der Verwendung

In diesem Abschnitt wird die Vorbereitung der Verwendung des StarBoard behandelt. Lesen Sie diesen Abschnitt bitte sorgfältig durch, wenn Sie das StarBoard zum ersten Mal benutzen.

1.1.1 Produktüberblick

Das StarBoard T-17SXLG ist ein praktisches und leicht zu verwendendes, interaktives, flaches elektronisches Board, über das Sie Ihren Computer mit einem Eingabestift bedienen können, in Echtzeit Text schreiben und Bilder auf dem Computerbildschirm erstellen und diese gleichzeitig in den Computer eingeben können. Diese Funktionen sind möglich, wenn die beigefügte Software auf einem Computer eingerichtet ist, der mit dem StarBoard verbunden ist.

1.1.2 Funktionen

○Schreiben Sie direkt auf den Computerbildschirm.

Verwenden Sie den Eingabestift wie eine Maus, um den Computer auf dem Bildschirm zu bedienen, der auf dem LCD-Monitor angezeigt wird. Mit der StarBoard-Software können Text und Bilder direkt auf dem Computer geschrieben und als digitale Daten in Echtzeit in den Computer eingegeben werden. Diese Daten können gespeichert, gedruckt oder anderweitig bearbeitet werden.

○Verwenden Sie das Gerät sofort nach dem Start des Computers (für Windows)

Das StarBoard kann verwendet werden, sobald der Computer gestartet wurde, indem einfach das beigefügte StarBoard-Sofwarepaket installiert wird.

○Kompatibel mit PowerPoint-Präsentationen

Text und Bilder können in Präsentationsmaterial eingefügt werden, das mit Microsoft PowerPoint vorbereitet wird. So können Sie den Ausdruck der Präsentation weiter verbessern. Präsentation können auch mit Fernsitzungen verknüpft werden.

○Videobilder beschriften (für Windows)

Ergänzen Sie Videobilder mit Text und Bildern. So können Sie Videomaterial leicht für Unterricht und Präsentationen verwenden.

○Acht Funktionstasten

Standardfunktionen, die in der StarBoard-Software häufig verwendet werden, sind den acht Funktionstasten zugewiesen, die sich im oberen linken Bereich des StarBoard befinden. Diese Tasten agieren bei der Verwendung der Software als Tastenkürzel.

1.2 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken anhand der folgenden Checkliste, dass alle Zubehörteile vorhanden sind.

Mitgeliefertes Zubehör

Nr.	Bezeichnung	Anz.
(1)	17-Zoll-Tablett-Monitor	1
(2)	Eingabestift	1
(3)	Alkali-Trockenbatterie vom Typ AAA	1
(4)	Ersatz-Stiftspitzen	2
(5)	Netzgerät	1
(6)	Netzkabel	(*1)
(7)	RGB-Kabel (1.8m)	1
(8)	USB-Kabel (1.5m)	1
(9)	Audiokabel (Stereo-Ministecker)	1
(10)	Stiftspitzen-Austauschsatz	1
(11)	StarBoard-Software x.x DVD-ROM (*2)	1
(12)	Anleitung zur Inbetriebnahme des StarBoard T-17SXLG	1
(13)	Anleitung zur Inbetriebnahme der StarBoard Software	1
(14)	Garantiekarte	1

(*1) Die Stromkabelquantität ist gebietsabhängig.

(*2) Die in diesem Handbuch verwendete Bezeichnung „x.x.“ bezieht sich auf die Version der als Zubehör enthaltenen Software.

(1) 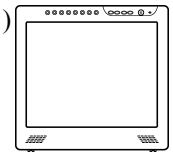

(2) 

(3) 

(4) 

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) 

(10)

(11)

(12) 

(13) 

(14) 

1.3 Bezeichnungen und Funktionen der Teile

1.3.1 Vorderseite

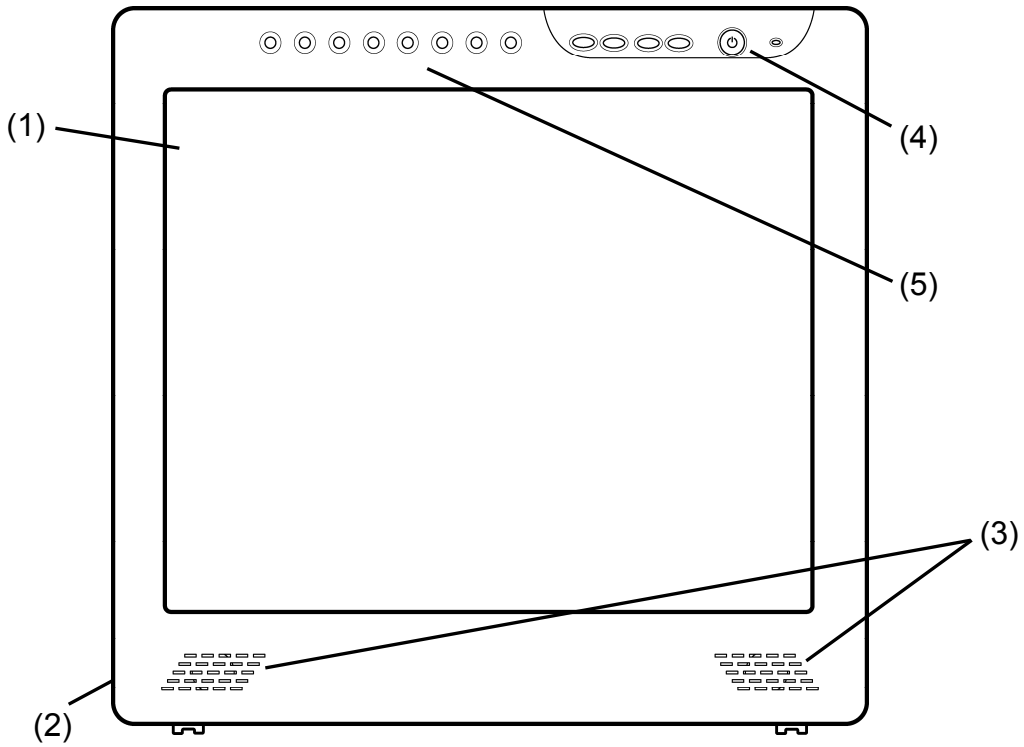

(1) LCD-Anzeige und Eingabetablettbereich
Empfängt die mit dem Eingabestift eingegebenen Text- und Grafikinformationen und überträgt die Daten an einen computer.

(2) Ständer (Unterseite von Gehäuse und Rückseite)
Der Ständer dient zum Fixieren des StarBoard. Der Winkel der LCD-Anzeige kann zwischen 20° und 70° angepasst werden.

(3) Lautsprecher
Das im Lieferumfang enthaltene Audiokabel kann zum Anschluss an den computer verwendet werden, um eine Tonausgabe über die eingebauten Lautsprecher zu ermöglichen.

(4) Bedienfeld an der Frontplatte
Dient zum Ein-/Ausschalten, Eingeben von Bildschirmmenü-Einstellungen und Regeln der Lautstärke.

(5) Funktionstasten
Diesen Tasten sind acht Standardfunktionen zugewiesen, die von der StarBoard-Software verwendet werden. (Nähere Informationen zu den Anfangseinstellungen der Funktionstasten finden Sie unter „1.3.4 Funktionstasten“ auf Seite 1-6 dieses Benutzerhandbuchs.)

1.3.2 Bedienfeld an der Frontplatte

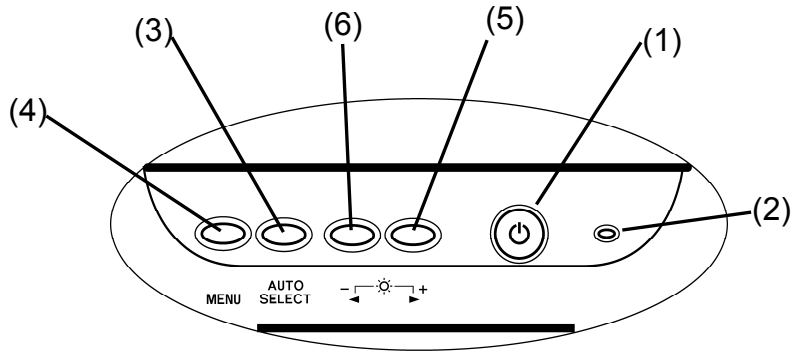

(1) Netzschalter
Mit diesem Schalter wird die Stromzufuhr des StarBoard LCD-Monitors ein- und ausgeschaltet.

(2) Netzanzeige
Diese Anzeige leuchtet grün, wenn das StarBoard einwandfrei mit Spannung versorgt wird und das Vorhandensein eines Bildsignals erfasst wird. Sie leuchtet rot, wenn kein Bildsignal vom computer ausgegeben wird oder der Stromsparmodus aktiviert ist.

(3) Taste AUTO/SELECT
Über diese Taste wird die Bildschirmanzeige automatisch eingestellt und die Bildschirmmenüoptionen ausgewählt.

(4) Menu-Taste
Mit dieser Taste wird das Bildschirmmenü angezeigt. Drücken Sie die Taste nachdem Sie eine Auswahl im Menü getroffen haben, um diese zu übernehmen.

(5) Taste (+)
Diese Taste dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung. Über diese Tasten werden außerdem die Optionen des Bildschirmmenüs ausgewählt und Einstellungen geändert.

(6) Taste (–)
Die Helligkeit kann über die Taste (+) und (-) angepasst werden, nachdem die Taste (-) gedrückt wurde.
Über diese Taste werden außerdem die Optionen des Bildschirmmenüs ausgewählt und Einstellungen geändert.

■ Einzelheiten zur Verwendung des Bildschirmmenüs finden Sie unter „2.3 Bedienung des Bildschirmmenüs“ auf Seite 2-6 dieses Benutzerhandbuchs.

1.3.3 Anschlussfeld

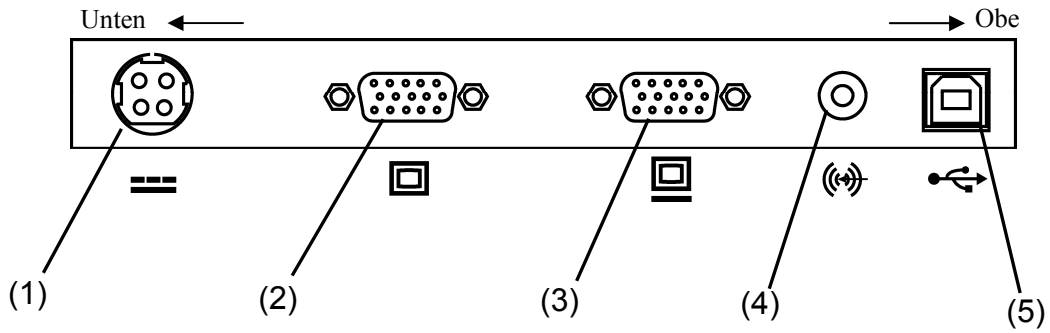

Ansicht StarBoard-Rückseite, rechts

(1) Netzanschluss
Hier wird der Netzgerät angeschlossen.

(2) VGA-Eingangsbuchse
An diesen Anschluss wird ein Computer über ein RGB-Kabel angeschlossen, um Bilder vom Computer anzuzeigen.

(3) VGA-Ausgangsbuchse
An diesen Anschluss werden externe Geräte wie z.B. ein Projektor über ein RGB-Kabel angeschlossen, um Videos auszugeben, die auf dem StarBoard angezeigt werden.

(4) Audio-Eingangsbuchse
Über diesen Anschluss kann das Audio-Ausgangssignal des Computers über die Lautsprecher des StarBoard ausgegeben werden. An diese Buchse wird das mitgelieferte Audiokabel angeschlossen.

(5) USB-Anschluss
Hier wird ein USB-Kabel angeschlossen.

1.3.4 Funktionstasten

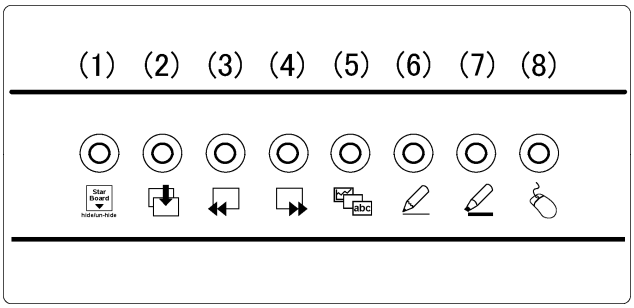

(1) Symbolleiste ein-/ausblenden
Blendet die Symbolleiste der StarBoard-Software ein/aus.

(2) Neue leere Seite
Fügt eine neue, leere Seite ein.

(3) Vorherige Seite
Zeigt die Seite vor der derzeit angezeigten Seite an.

(4) Nächste Seite
Zeigt die Seite nach der derzeit angezeigten Seite an.

(5) Themenliste
Blendet die Themenliste ein/aus.

(6) Feststift
Wechselt zum Feststift.

(7) Textmarker
Wechselt zum Textmarker.

(8) Computerbildschirm
Startet den Computer-Betriebsmodus, in dem die Funktionen auf dem Computerbildschirm über den Stift statt über die Maus gesteuert werden.

■ Mit Windows-Software können Sie die Verknüpfungen anpassen. Mit Mac-Software ist eine Anpassung der Verknüpfungen nicht möglich. Sie finden detaillierte Informationen zur Verwendung der Funktionstasten in der StarBoard Software-Hilfe zu den Einstellungen der Funktionstasten.

1.4 Zusammenbau und Aufstellung

Bei der Aufstellung des StarBoard sind die folgenden Hinweise zu beachten:

Wählen Sie eine ebene, stabile Unterlage zur Aufstellung.

Vermeiden Sie Aufstellungsorte, die staubig, extrem heiß, kalt oder feucht sind. Vermeiden Sie außerdem eine Aufstellung an Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

1.4.1 Einstellung des Ständers

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den Ständer einzustellen.

(1) Ziehen Sie den Ständerhebel nach oben.

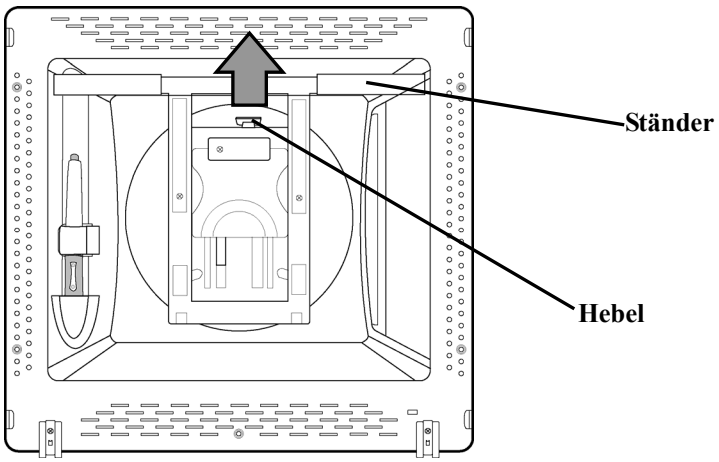

(2) Bringen Sie den Ständer in die gewünschte Position und entfernen Sie den Hebel

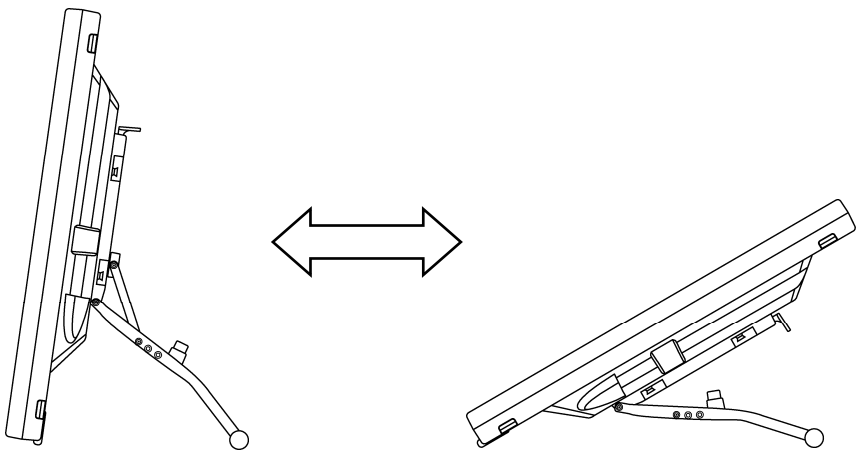

(3) Überprüfen Sie, ob Hebel und Ständer gesichert sind.

⚠ VORSICHT

Halten Sie das Gehäuse fest, und ziehen Sie den Ständer vorsichtig heraus, um ihn in die gewünschte Position zu bringen.

Wenn Sie beim Anpassen des Ständers den Hebel nach oben ziehen, ohne das Gehäuse festzuhalten, kann sich das Gehäuse plötzlich ruckartig bewegen, infolgedessen es zu Verletzungen oder Beschädigungen des Gehäuses kommen kann.

Stellen Sie den Bildschirm auf einen geeigneten Winkel ein.

Stellen Sie den Bildschirm unter Berücksichtigung der externen Lichtverhältnisse und der durch die Raumbeleuchtung verursachten Reflexionen auf einen Winkel ein, der ein leichtes Ablesen der Bildschirmanzeige ermöglicht.

1.4.2 Die Verwendung des Stifthalters

Am T-17SXLG ist werkseitig ein Stifthalter angebracht.

Platzieren Sie den Eingabestift im Stifthalter, wenn er nicht verwendet wird.

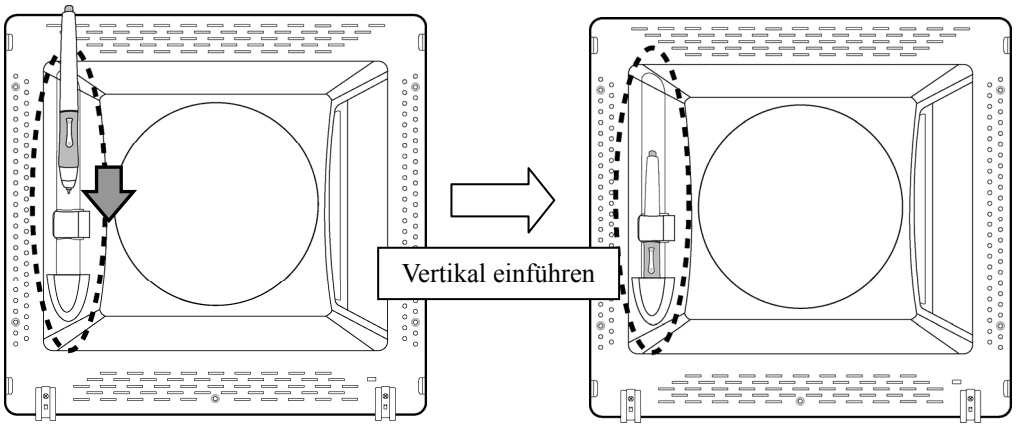

1.4.3 Anschlussverfahren

Stellen Sie die Anschlüsse zwischen computer und StarBoard wie nachstehend beschrieben her.

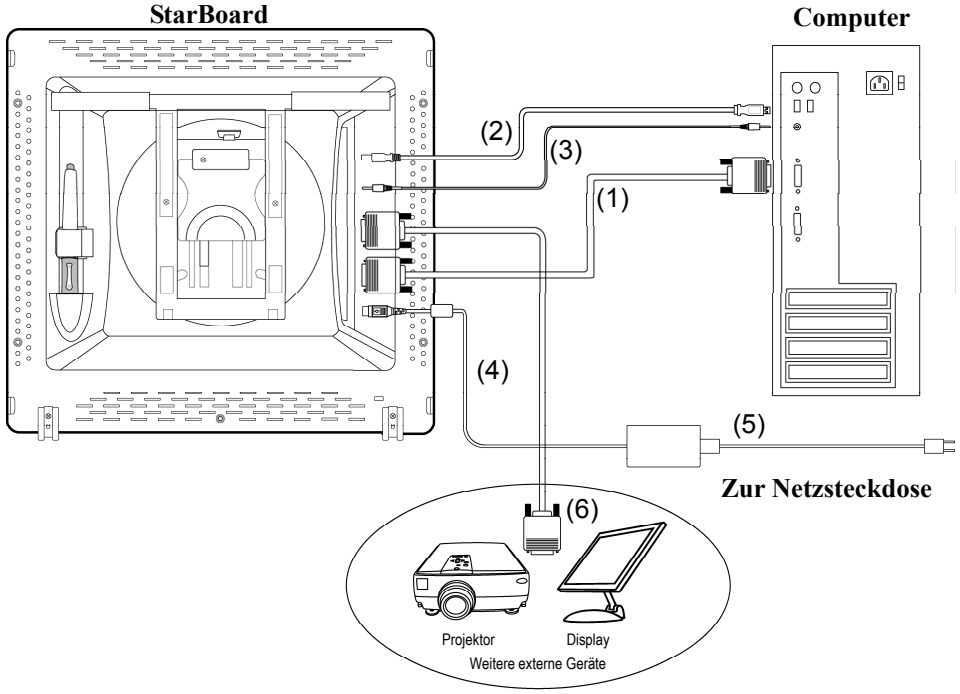

(1) Schließen Sie das RGB-Kabel an den VGA-Eingang am StarBoard an und ziehen Sie die Schrauben an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den VGA-Anschluss des Computers an und ziehen Sie die Schrauben an.

(2) Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss am StarBoard an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Computers an.

(3) Schließen Sie das Audiokabel an den Audioeingang am StarBoard an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Audioausgang am Computer an. (Führen Sie diesen Schritt nur durch, wenn Sie die eingebauten Lautsprecher des StarBoard verwenden möchten.)

(4) Schließen Sie den Gleichstromstecker des Netzgerätes an den Gleichspannungseingang an der Unterkante des StarBoard an.

(5) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an, und stecken Sie dann den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

(6) Wenn Sie den StarBoard-Bildschirm auf einem externen Gerät anzeigen möchten, schließen Sie das RGB-Kabel an den VGA-Ausgang an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Eingang des externen Videogeräts an.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang dieses Gerätes enthaltene Netzgerät.

Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Netzgerät und Netzkabel. Bei Verwendung falscher Netzgeräte oder Netzkabel kann eine Beschädigung des Gerätes oder ein Brand verursacht werden.

Installation der StarBoard Software

Sie finden detaillierte Informationen zur Installation der StarBoard Software im Abschnitt „Installation der StarBoard Software“ im Benutzerhandbuch der StarBoard Software x.x.

Hinweis zum USB-Kabel

Ein bestimmter USB-Chipsatz führt zu Störungen bei den Funktionstasten. Verwenden Sie in diesem Fall ein kürzeres USB-Kabel (1,5 m oder kürzer).

2. Vorgehensweise zur Bedienung

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Vorgehensweisen zur Verwendung des StarBoard. Sie finden Informationen zur Verwendung der erweiterten Features von StarBoard im Benutzerhandbuch der StarBoard Software x.x oder in der Onlinehilfe der StarBoard Software x.x.

2.1 Starten des Systems

2.1.1 Startverfahren (Windows version)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das StarBoard einschalten.

(1) Schalten Sie die Stromzufuhr zum StarBoard ein.

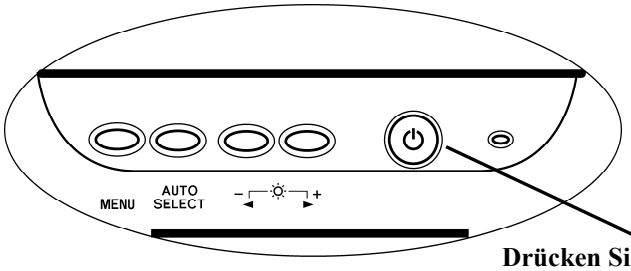

(2) Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

(3) Die StarBoard-Software startet automatisch. (Wenn beim Installieren der Software während des Shortcut-Erstellungsprozesses das Kontrollkästchen „Startup“ nicht aktiviert wurde, startet die StarBoard-Software nach dem Start von Windows nicht automatisch. In einem solchen Fall müssen Sie die StarBoard-Software manuell starten. Sie finden weitere Details im Benutzerhandbuch der StarBoard Software x.x oder in der Onlinehilfe der StarBoard Software x.x.)

Manueller Start

Wählen Sie entweder **Start → Alle Programme →** **StarBoard Software** oder klicken Sie das Symbol für die StarBoard-Software auf dem Desktop doppelt an. (Das Symbol für die StarBoard-Software wird auf dem Desktop nur dann angelegt, wenn bei der Installation der Software das entsprechende Kontrollkästchen zur Erzeugung aktiviert wurde.)

Hinweis zur Anzeige von Bildschirmen in SXGA-Auflösung

Stellen Sie die Monitorbildwiederholrate auf 60 Hz ein, wenn Sie das StarBoard mit SXGA-Auflösung anzeigen (1280×1024). Wenn es mit einer anderen Bildwiederholrate als 60 Hz verwendet wird, funktioniert der Stift durch Rauschen vom LCD-Monitor möglicherweise nicht richtig. (Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Computers und anderen Dokumentationen.)

2.1.2 Startverfahren (Mac OS version)

Dieser Abschnitt beschreibt das Einschalten des StarBoard für Mac OS-Anwender.

(1) Schalten Sie das StarBoard ein.

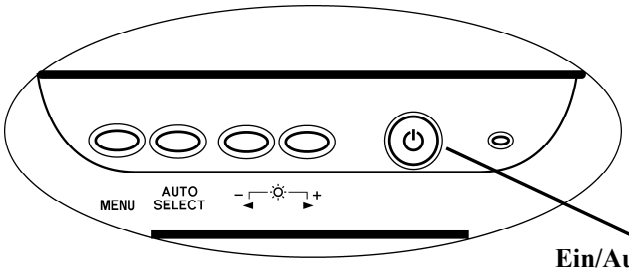

(2) Schalten Sie den Hauptschalter am Mac ein, um Mac OS zu starten.

(3) Wählen Sie "Gehe zu" → "Programme" → "StarBoard Software", um die StarBoard Software zu starten.

(4) Wählen Sie "MENÜ" auf der StarBoard Software-Symbolleiste → "Einstellungen" → "StarBoard" → "Verbindung überprüfen" und überprüfen Sie dann die Verbindung.

Wenn die Meldung "StarBoard ist nicht angeschlossen" angezeigt wird, hat die StarBoard Software das StarBoard nicht erkannt. Vergewissern Sie sich, dass das StarBoard und der PC ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Verbunden	Keine Verbindung
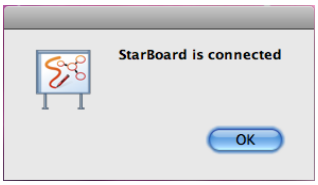	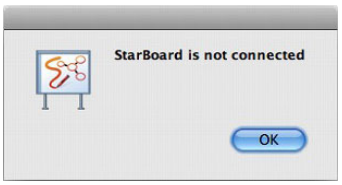

Wenn diese ordnungsgemäß angeschlossen sind, wird die Meldung "StarBoard is connected" angezeigt. Wenn dieser Hinweis weiterhin angezeigt wird, obwohl Sie die Verbindung überprüft haben, liegt wahrscheinlich ein Problem vor. Details dazu finden Sie unter "3. Anhang Problembehebung " auf Seite 3-1 in diesem Benutzerhandbuch.

2.2 Verwenden des Eingabestiftes

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den StarBoard-Eingabestift verwenden.

2.2.1 Die Verwendung des Eingabestiftes

Der Eingabestift weist einen Netzschalter auf. Die Batterielebensdauer kann verlängert werden, indem Sie den Netzschalter ein- oder ausschalten. Um Buchstaben und Zahlen mit dem Eingabestift zu schreiben, schalten Sie den Netzschalter des Eingabestifts ein.

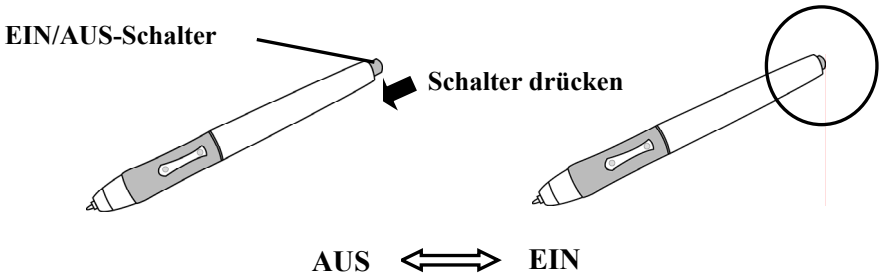

2.2.2 Grundlegende Bedienung des Eingabestiftes

In den Standardeinstellungen des elektronischen Stifts ist die Stiftspitze bei einem Windows-Computer auf die linke Maustaste festgelegt und bei einem Mac auf die Haupttaste. Sie können die Stiftspitze dazu verwenden, die folgenden Mausaktionen unter Windows oder Mac auszuführen.

Die folgende xxxx/xxxx Beschreibung gilt für Funktionen und Aktionen in einer Windows- oder Mac-Umgebung.

- Klicken / Klicken mit der Primäre Maustaste

  Drücken Sie die Spitze des Stiftes mit ausreichendem Druck gegen das Display, und ziehen Sie den Stift dann sofort zurück.
- Doppelklicken / Doppelklicken mit der Primäre Maustaste

  Drücken Sie die Spitze des Stiftes mit ausreichendem Druck gegen das Display, und ziehen Sie den Stift dann sofort zurück. Dieser Vorgang muss zweimal nacheinander ausgeführt werden.
- Ziehen / Ziehen

  Drücken Sie die Spitze des Stiftes mit ausreichendem Druck gegen das Display, und bewegen Sie dann den Stift, während Sie ihn gegen das Display gedrückt halten. (Sie dürfen ihn nicht zurückziehen.)

  Die zulässige Abweichung für den Schreibwinkel des Eingabestiftes beträgt 30° (in jeder Richtung) gegenüber der lotrechten Position zur Display-Oberfläche. Wenn der Stift mehr als 30° geneigt wird, werden seine Koordinaten u. U. nicht korrekt eingegeben.

2.2.3 Einstellungen des Eingabestiftes

Der Eingabestift verfügt über eine Taste an der Spitze und zwei Tasten an der Seite. Diesen drei Tasten können Mausfunktionen zugewiesen werden. Die Standard-Tasteneinstellungen werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Taste	Benutzeraktion	Entsprechende Mausfunktion (Windows)	Entsprechende Mausfunktion (Mac OS)
Stiftspitze	Drücken Sie die Spitze des Stiftes gegen das Display.	Linksklicken	Klicken mit der Primäre Maustaste
Seitentaste Nr. 0	Drücken Sie die Taste mit der Stiftspitze etwas vom Bildschirm entfernt (5 mm oder weniger).	Doppelklicken links	Sekundäre Maustate
Seitentaste Nr. 1	Siehe oben.	Rechtsklicken	Doppelklicken mit der Primäre Maustaste

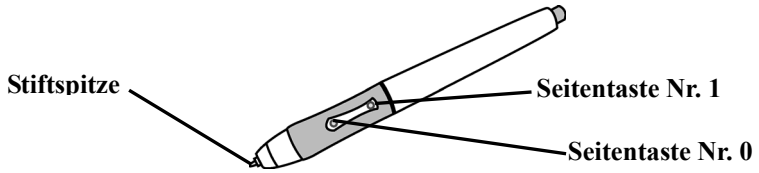

Diese Funktionsänderung ist nur unter Windows möglich. Sie finden detaillierte Informationen zur Änderung der Tasteneinstellungen in der Onlinehilfe der StarBoard Software x.x.

2.2.4 Austauschen der Batterie im Eingabestift

Im Eingabestift ist eine Alkali-Trockenbatterie vom Typ AAA eingelegt. Wenn bei der Benutzung des Stiftes Fehler auftreten (z. B. wenn die Stifteingabe unvollständig ist), tauschen Sie die Batterie wie unten beschrieben aus. Die Lebensdauer der Batterie beträgt bei normaler Verwendung ca. 1.800 Stunden. Falls die Restladung der Batterie abnimmt, leuchtet die Mitte der Seitentaste rot.

Falls die Mitte der Seitentaste rot leuchtet, tauschen Sie die Batterie wie unten beschrieben aus.

⚠ VORSICHT

Batterien mit korrekter Polarität einlegen.

Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht mit vertauschten positive und der negative Pol eingelegt werden, und verwenden Sie ausschließlich Batterien des vorgeschriebenen Typs. Dies führt zu Stiftfehlfunktionen und übermäßiger Hitze oder zu Verbrennungen der Hand.

Bei der Entsorgung unbedingt isolieren.

Zur Entsorgung der Batterien sollten der positive und der negative Pol der Batterie mit Zellophanband oder einem ähnlichen Material isoliert werden. Eine Entsorgung der Batterien ohne Isolation kann zu Überhitzung, Bersten oder Entzünden führen und Verletzungen oder Brände verursachen. Außerdem sind alle örtlichen Regelungen und Vorschriften zur korrekten Batterieentsorgung einzuhalten. Falls Sie in der EU ansässig sind, halten Sie bitte die Batterierichtlinie ein. [Batterierichtlinie (2006/66/EG)]

(1) Drehen Sie am Griffteil des Eingabestiftes, um ihn in seine zwei Hälften zu zerlegen.

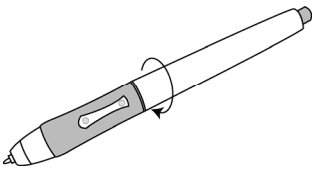

(2) Nehmen Sie die im Griffteil enthaltene Alkali-Trockenbatterie vom Typ AAA heraus, und legen Sie eine neue Batterie ein. Dabei muss die positive Seite zur Stiftspitze zeigen.

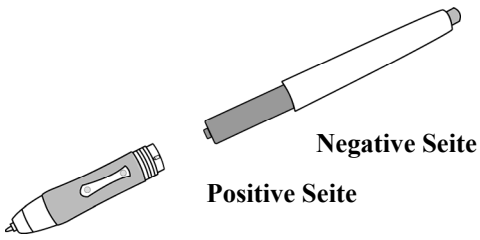

(3) Setzen Sie den Eingabestift wieder zusammen.

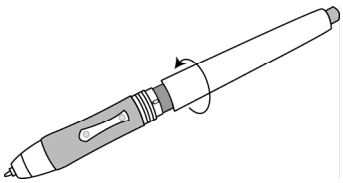

⚠ VORSICHT

Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, den hinteren Teil des Stifts nicht mit Gewalt zu schließen.

Wenn Sie dies nicht beachten, kann der Eingabestift beschädigt werden.

2.2.5 Austauschen der Spitze des Eingabestiftes

Wenn die Spitze des Eingabestiftes abgenutzt ist und zu kurz wird, tauschen Sie sie wie unten beschrieben aus.

(1) Verwenden Sie zum Entfernen der Spitze des Eingabestiftes den Spezial-Austauschsatz.

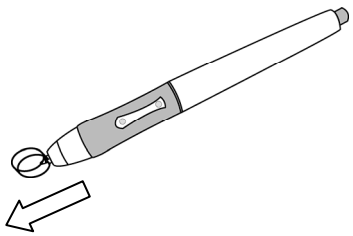

(2) Setzen Sie eine neue Stiftspitze in den Eingabestift ein.

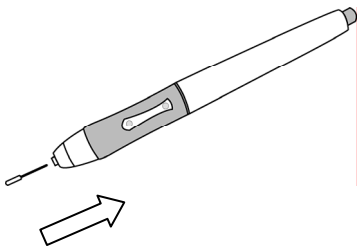

2.3 Bedienung des Bildschirmmenüs

Das Bildschirmmenü (OSD-Menü) dient zur Einstellung des LCD-Bildschirms des StarBoard. OSD ist die Abkürzung für „On-Screen Display“. Die Einblendung des Bildschirmmenüs gestattet eine bequeme Überprüfung und Änderung der Einstellungen für die Bildschirmanzeige.

2.3.1 Bildschirmmenütasten und ihre Funktionen

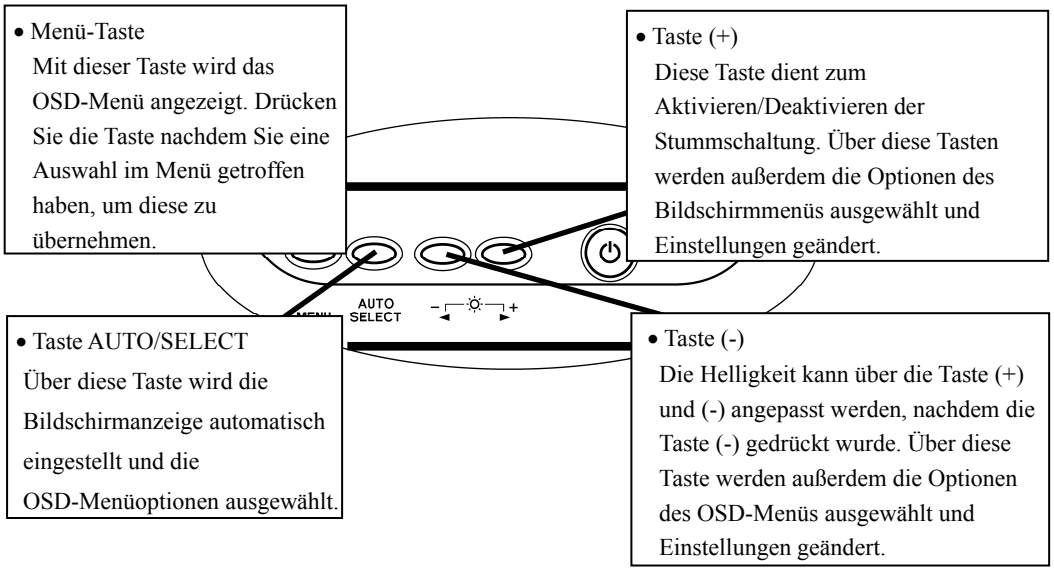
• Menü-Taste
Mit dieser Taste wird das OSD-Menü angezeigt. Drücken Sie die Taste nachdem Sie eine Auswahl im Menü getroffen haben, um diese zu übernehmen.
• Taste (+)
Diese Taste dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung. Über diese Tasten werden außerdem die Optionen des Bildschirmmenüs ausgewählt und Einstellungen geändert.
AUTO SELECT
• Taste AUTO/SELECT
Über diese Taste wird die Bildschirmanzeige automatisch eingestellt und die OSD-Menüoptionen ausgewählt.
• Taste (-)
Die Helligkeit kann über die Taste (+) und (-) angepasst werden, nachdem die Taste (-) gedrückt wurde. Über diese Taste werden außerdem die Optionen des OSD-Menüs ausgewählt und Einstellungen geändert.

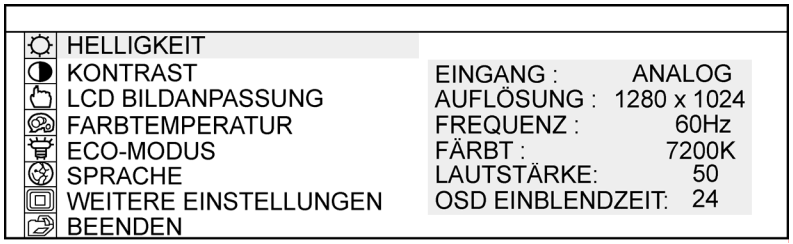

OSD-Menü

■Einstellverfahren

(1) Drücken Sie die Menü-Taste, um das Bildschirmmenü anzuzeigen.
(2) Verwenden Sie die Tasten (+) und (-), um ein Menüelement auszuwählen.
(3) Drücken Sie die Taste AUTO/SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.
(4) Verwenden Sie die Taste (+) und (-), um den Wert anzupassen, und AUTO/SELECT, um diesen Wert auszuwählen.
(5) Um das Bildschirmmenü zu schließen, drücken Sie eine bestimmte Zeit lang (anpassbar) keine Taste oder wählen Sie im Bildschirmmenü BEENDEN. (Wenn das Menü über ein Nichtbetätigen der Tasten geschlossen wird, werden die bis dahin vorgenommenen Einstellungen der Änderungen übernommen, wenn das Bildschirmmenü geschlossen wird.)

2.3.2 Einstelloptionen im Bildschirmmenü

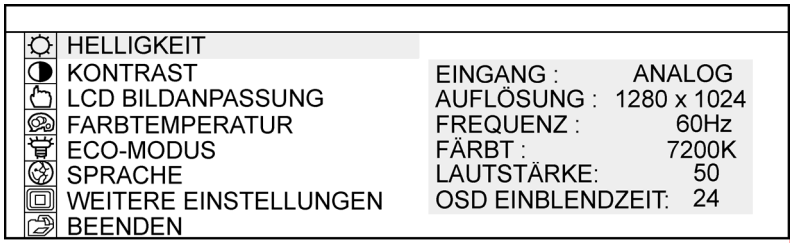

(1) HELLIGKEIT

Über diese Einstellung wird die Helligkeit des Bildschirms angepasst. (0-100)

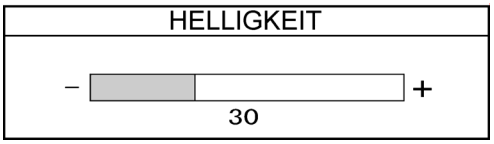

(2) KONTRAST

Über diese Einstellung wird der Farbkontrast angepasst. Je höher der Wert ist, desto heller wird das Bild. (0-100)

(3) LCD BILDANPASSUNG

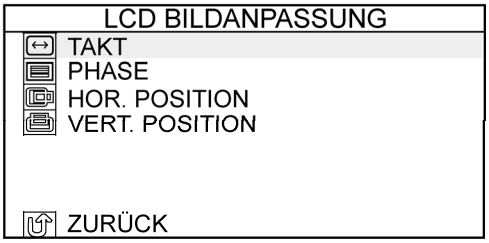

TAKT : Über diese Einstellung wird die Bildschirmgröße angepasst. (0-100)

PHASE : Über diese Einstellung wird die Abtastfrequenz (Phase) für die Umwandlung des analogen Eingangssignals in ein digitales Eingangssignal angepasst. (0-63)

HOR. POSITION : Diese Option dient zur Justierung der Horizontalposition der Bildschirmanzeige. (0-100)

VERT. POSITION : Diese Option dient zur Justierung der Vertikalposition der Bildschirmanzeige. (0-100)

ZURÜCK : Über diese Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

(4) FARBTEMPERATUR

Diese Option dient zur Änderung der Farbtemperatur der Bildschirmanzeige.
(SRGB, 9300K, 7200K, 6500K, 5000K)

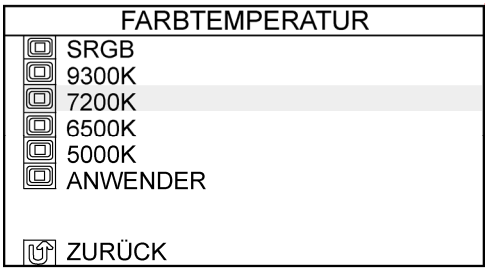

ANWENDER : Mit dieser Einstellung werden die Farben Rot, Grün und Blau für die Bildschirmanzeige angepasst. (0-100)

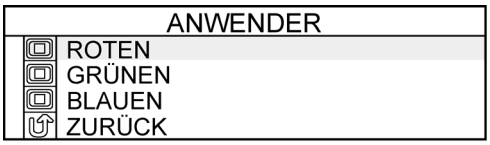

ZURÜCK : Über diese Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

(5) ECO-MODUS

Über diese Funktion wird der Eco-Modus eingeschaltet und die Helligkeitseinstellung von 0 auf 20 beschränkt, um den Stromverbrauch zu senken.

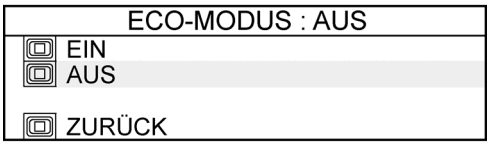

ZURÜCK : Über diese Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

(6) SPRACHE

Dient zum Auswählen der Anzeigensprache. Folgende Sprachen sind verfügbar: Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Chinesisch.

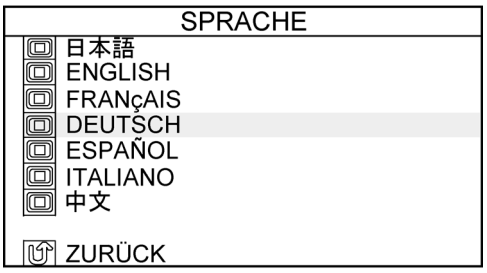

ZURÜCK : Über diese Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

(7) WEITERE EINSTELLUNGEN

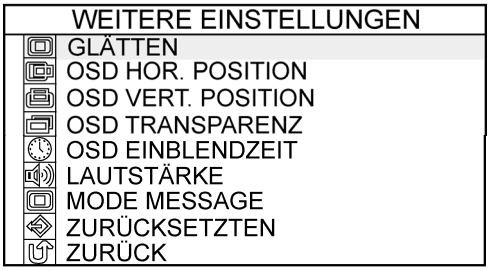

GLÄTTEN : Dient zum Regeln der Glätte des Bildes. (0-3)

OSD HOR. POSITION : Dient zum Regeln der Horizontalposition des OSD-Fensters. (0-100)

OSD VERT. POSITION : Dient zum Regeln der Vertikalposition des OSD-Fensters. (0-100)

OSD TRANSPARENZ : Dient zur Aktivierung der Hintergrundtransparenz des OSD-Fensters EIN/AUS.

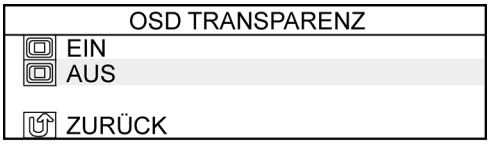

OSD EINBLENDZEIT

: Dient zur Festlegung der Zeit, nach der das OSD-Menü automatisch geschlossen wird. (0-60)

LAUTSTÄRKE : Dient zur Anpassung der Lautstärke. (0-100)

MODE MESSAGE : Dient zum Umschalten der Bildschirmauflösung zwischen EIN/AUS.

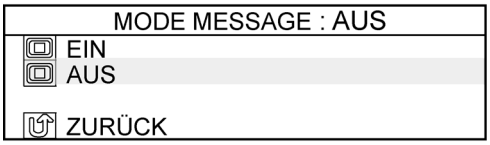

ZURÜCKSETZTEN : Dient zum Zurücksetzen der OSD-Menüeinstellungen auf ihre Standardwerte.

ZURÜCK : Über diese Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

(8) BEENDEN

Dient zum Verlassen des Bildschirmmenüs.

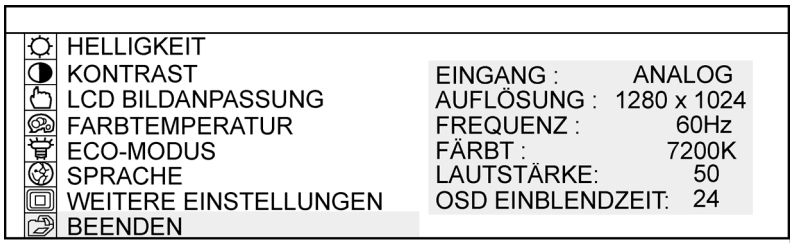

3. Anhang

3.1 Problembehebung

Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen und Handhabungstechniken, sowie ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Diese Punkte sind häufig die Ursache für Probleme, wenn alle Teile funktionsfähig sind.

Probleme im Hinblick auf die Bildschirmanzeige

In diesem Fall	Überprüfen Sie	Und nehmen Sie diese Aktion vor
Der computer-Bildschirm wird nicht auf dem StarBoard angezeigt.	Ist der Strom am computer eingeschaltet?	Zur Behebung dieses Problems lesen Sie im Computerhandbuch und anderen Dokumentationen nach.
	Ist das RGB-Kabel richtig an den computer und das StarBoard angeschlossen?	Schließen Sie das RGB-Kabel richtig an. (Einzelheiten zur Verbindung siehe „1.4.3 Anschlussverfahren“ auf Seite 1-15 dieses Benutzerhandbuchs.)
	Ist bei Laptops der externe (RGB)-Ausgang ausgewählt?	Schließen Sie das Kabel nach dem Start des computers an oder wechseln Sie in den Bildschirmanzeigeeinstellungen zum externen (RGB)-Ausgang. (Die Methoden zum Umschalten variieren mit dem Computer. Hinweise dazu finden Sie im Computerhandbuch und anderen Dokumentationen.)
	Wurde korrekt zwischen dem LCD und Monitor gewechselt (diese Funktion ist möglicherweise einer Funktionstaste zugewiesen)?	Passen Sie die Einstellung so an, dass LCD und Monitor beide ausgewählt sind oder dass nur der Monitor ausgewählt ist. (Hinweise zur Auswahl finden Sie im Computerhandbuch und anderen Dokumentationen.)
	Andere	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Probleme im Hinblick auf die StarBoard-Software

In diesem Fall	Überprüfen Sie	Und nehmen Sie diese Aktion vor
StarBoard wird nicht erkannt.	Ist das USB-Kabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie das USB-Kabel an den computer an. (Einzelheiten zur Verbindung siehe „1.4.3 Anschlussverfahren“ auf Seite 1-15 dieses Benutzerhandbuchs.)
	Wurde das System in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet?	Starten Sie das System in der richtigen Reihenfolge. (Hinweise zum Starten des Systems finden Sie unter “2.1 Starten des Systems“ auf Seite 2-1 dieses Benutzerhandbuchs.)

In diesem Fall	Überprüfen Sie	Und nehmen Sie diese Aktion vor
	Die StarBoard-Software kann beschädigt sein oder wurde nicht richtig installiert.	Deinstallieren Sie die StarBoard-Software und installieren Sie sie neu. (Hinweise zur Installation der StarBoard-Software finden Sie unter „Installation der StarBoard-Software“ im Benutzerhandbuch für die StarBoard-Software x.x.)
	Andere	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Probleme im Hinblick auf den Eingabestift

In diesem Fall	Überprüfen Sie	Und nehmen Sie diese Aktion vor
Der Eingabestift funktioniert nicht.	Die StarBoard-Software kann beschädigt sein oder wurde nicht richtig installiert.	Deinstallieren Sie die StarBoard-Software und installieren Sie sie neu. (Hinweise zur Installation der StarBoard-Software finden Sie unter „Installation der StarBoard-Software“ im Benutzerhandbuch für die StarBoard-Software x.x.)
	Ist die Batterie leer?	Wechseln Sie die Batterie des Eingabestiftes aus. (Hinweise zum Wechsel der Batterie finden Sie unter „2.2.4 Austauschen der Batterie im Eingabestift“ auf Seite 2-4 dieses Benutzerhandbuchs.)
	Ist die Stiftspitze abgenutzt?	Überprüfen Sie, ob die Stiftspitze abgenutzt oder zu kurz ist. (Hinweise zum Ersetzen der Eingabestiftspitze finden Sie unter „2.2.5 Austauschen der Spitze des Eingabestiftes“ auf Seite 2-5 dieses Benutzerhandbuchs.)
	Gibt es elektronische Geräte in der Nähe des StarBoard, wie zum Beispiel eine Mikrowelle oder ein Radiosender, die elektromagnetisches Rauschen ausstrahlen?	Dieses Gerät reagiert anfällig auf elektromagnetisches Rauschen. Verwenden Sie das StarBoard daher entfernt von Geräten, die Rauschen erzeugen.
	Andere	Starten Sie Windows / Mac OS und die StarBoard-Software neu.
		Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Spitze des Eingabestiftes und die Cursorposition stimmen nicht überein.	Haben Sie die Stiftposition richtig kalibriert?	Kalibrieren Sie die Stiftposition richtig. (Hinweise zum Kalibrieren des Stiftes finden Sie unter „Kalibrierung“ im Benutzerhandbuch für die StarBoard-Software x.x.)
	Andere	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Probleme im Hinblick auf die Funktionstasten

In diesem Fall	Überprüfen Sie	Und nehmen Sie diese Aktion vor
Die Funktionstasten funktionieren nicht.	Ist das USB-Kabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie das USB-Kabel an den computer an. (Einzelheiten zur Verbindung siehe „1.4.3 Anschlussverfahren“ auf Seite 1-15 dieses Benutzerhandbuchs.)
	Läuft die StarBoard-Software?	Die Bedienung der Funktionstasten macht die StarBoard-Software notwendig. Verwenden Sie sie während die StarBoard-Software läuft. (Hinweise zur Verwendung der StarBoard-Software, finden Sie im Benutzerhandbuch für die StarBoard-Software x.x.)
	Die StarBoard-Software kann beschädigt sein oder wurde nicht richtig installiert.	Deinstallieren Sie die StarBoard-Software und installieren Sie sie neu. (Hinweise zur Installation der StarBoard-Software finden Sie unter „Installation der StarBoard-Software“ im Benutzerhandbuch für die StarBoard-Software x.x.)
	Ein bestimmter USB-Chipsatz führt zu Störungen bei den Funktionstasten.	Verwenden Sie in diesem Fall ein kürzeres USB-Kabel (1,5 m oder kürzer).
	Gibt es elektronische Geräte in der Nähe des StarBoard, wie zum Beispiel eine Mikrowelle oder ein Radiosender, die elektromagnetisches Rauschen ausstrahlen?	Dieses Gerät reagiert anfällig auf elektromagnetisches Rauschen. Verwenden Sie das StarBoard daher entfernt von Geräten, die Rauschen erzeugen.
	Andere	Starten Sie Windows / Mac OS und die StarBoard-Software neu.
		Wenden Sie sich an den Kundendienst.

3.2 Technische Daten des Systems

Element		Spezifikation
Produktbezeichnung		StarBoard T-17SXLG
Modell-Nr.		95.64309G00x *
Bildschirm-Eigenschaften	Treibertyp	TFT-Aktivmatrix
	Effektive Bildschirmgröße	17 Zoll, 337,920 mm (B)×270,336 mm (H)
	Auflösung	1280×1024 (SXGA)
	Pixelgröße	0,264×0,264 mm
	Standardfarben	16.700.000 Farben
	Helligkeit	300 cd/m^2
	Kontrastverhältnis	1000: 1
	Betrachtungswinkel	rechts 85°, links 85°, oben 80°, unten 80°
Digitalumsetzer-Eigenschaften	Eingabesystem	Elektromagnetische Induktion
	Stift	Eingabestift (Verwendet eine Alkali-Trockenbatterie vom Typ AAA; Batterie-Lebensdauer: ca. 1.800 Stunden**)
	Koordinatenauflösung	0,05 mm
	Lesegenauigkeit	± 0,5 mm
	Abtastrate	ca. 125 Punkte pro Sekunde
	Schnittstelle	USB-Schnittstelle (USB 1.1)
Ein-/Ausgang	Eingang	15-poliges D-sub (analoges RGB) Stereo-Minibuchse (Stereo-Audio)
	Ausgang	15-poliges D-sub (analoges RGB)
Lautsprecher-Ausgang		Stereo (1 W + 1 W eingebauter Verstärker)
Umgebungs-bedingungen	Temperatur	Bei der Verwendung: +10°C - +35°C; bei der Lagerung: -10°C - +60°C
	Luftfeuchtigkeit	Bei der Verwendung: 30 % bis 80% (ohne Kondensatbildung) ; bei der Lagerung: 10 % bis 80% (ohne Kondensatbildung)
Leistungsaufnahme/Stromversorgung		40 W oder weniger (4 W oder weniger im Stromsparmodus)/ Netzgerätaufnahme (Gleichstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A) Ausgabe (Wechselstrom 12 V, 3,3 A)
Äußere Abmessungen		395,0 (B)×375,0 (H)×57,0 (T) mm (ohne Ständer)
Gewicht		ca. 5,2 kg
Ständereinstellung		Regelbar zwischen 20° und 70°

* Der im vorliegenden Handbuch verwendete Begriff „x“ bezeichnet die Modellnummer des Produkts.

** Die Lebensdauer der Batterie hängt von Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung ab.

Kompatible Modi

Standard	auflösung	Vertikaler Reflash (Hz)	Horizontaler Scan (KHz)
IBM VGA	640×350	70	31.5
IBM VGA	640×400	70	31.5
IBM VGA	640×480	60	31.5
IBM VGA	720×400	70	31.5
VESA VGA	640×480	72	37.9
VESA VGA	640×480	75	37.5
VESA SVGA	800×600	56	35.1
VESA SVGA	800×600	60	37.9
VESA SVGA	800×600	72	48.1
VESA SVGA	800×600	75	46.9
VESA XGA	1024×768	60	48.4
VESA XGA	1024×768	70	56.5
VESA XGA	1024×768	75	60.0
VESA	1152×864	75	67.5
VESA SXGA	1280×1024	60	64
VESA SXGA	1280×1024	75*	80
Apple Mac LC	640×480	67	34.9
Apple Mac II	640×480	67	35.0
Apple Mac	832×624	75	49.7
Apple Mac	1024×768	75	60.2
Apple Mac	1152×870	75	68.6

* Diese Auflösung wird zwar von LCD unterstützt, jedoch nicht von StarBoard.

3.3 Die Pflege des StarBoard

Reinigen Sie das StarBoard bitte regelmäßig, damit es lange Zeit funktionsfähig bleibt.

(1) Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch, um die Anzeigeoberfläche des StarBoard zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie ein gelöstes Reinigungsmittel ohne Scheuermittel, um das Gehäuse des StarBoard zu reinigen. Verwenden Sie kein ungelöstes Reinigungsmittel. Vermischen Sie es mit Wasser und befeuchten Sie ein weiches Tuch mit der Mischung. Wringen Sie das Tuch sorgfältig aus, bevor Sie es verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, um die Oberfläche des StarBoard nicht mit Fingernägeln oder anderen harten Objekten zu verkratzen. Das StarBoard kann dadurch oder durch Anstoßen beschädigt werden.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel. Durch diese Stoffe kann das Gehäuse beschädigt werden und bedruckte Bereiche können sich ablösen.

3.4 Verbrauchsmaterialien

(1) Stiftspitzen für den Eingabestift
(2) Alkali-Trockenbatterie vom Typ AAA

Um zu erfahren, wie Sie Verbrauchsmaterialien erhalten, wenden Sie sich an den Verkäufer oder den Kundendienst.

3.5 LCD-Anzeige

(1) Die LCD-Anzeige wurde mit hochpräziser Technologie hergestellt. Einige Punkte sind aber möglicherweise permanent erleuchtet oder dunkel.

(2) Das Hintergrundlicht, das in der LCD-Anzeige verwendet wird, hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Bildschirm dunkel wird, flackert oder sich nicht erhellt.

3.6 Umfang der Garantieleistung

1. Während der Dauer der Garantiefrist werden Betriebsstörungen oder Defekte, die im Zuge des normalen Betriebs dieses Produkts auftreten, gemäß den Garantiebedingungen kostenlos vom Hersteller behoben. Außerdem wird der Anspruch des Käufers auf kostenlose Reparatur während der Dauer der Garantiefrist nur durch Einsenden der Garantiekarte an den Hersteller gewährleistet, da die Käuferinformationen anderenfalls nicht beim Hersteller registriert sind. Bitte füllen Sie die Kundenregistrierungskarte unmittelbar nach Erhalt dieses Produktes aus, und stellen Sie die Karte dem Hersteller anschließend auf dem Postweg zu.

2. Der Umfang der Garantieleistung des Herstellers ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Produktbezeichnung	Teilebezeichnung	Garantieleistung
StarBoard	17-Zoll-LCD-Monitor	+
	Eingabestift	+
	RGB-Kabel	+
	USB-Kabel	+
	Netzgerät	+
	Netzkabel	+
	Audiokabel	+
	Ständer	+
Austauschspitze für Eingabestift		–
Andere Teile		–

Zeichenerklärung: + Von Garantie gedeckt (ausschließlich Verschleiß und physische Beschädigung)

– Nicht von Garantie gedeckt

3. Informationen zur Garantiefrist dieses Produkts finden Sie im Garantieschein.

4. Selbst während der Dauer der Garantiefrist werden erforderliche Reparaturen dem Käufer in den folgenden Situationen ggf. in Rechnung gestellt:
   (1) Falls der Käufer versäumt hat, die Kundenregistrierungskarte an unser Unternehmen einzusenden.
   (2) Falls die Garantiekarte dem Kundendienst nicht vorgelegt wird.
   (3) Falls bestimmte Einträge der Kundenregistrierungskarte, die der Garantiekarte beiliegt, nicht ausgefüllt wurden, oder unbefugte Änderungen am Wortlaut vorgenommen wurden.
   (4) Nur der ursprüngliche Käufer des Produkts hat Anspruch auf die Garantieleistung des Herstellers. (Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich nicht auf Dritte, an die der ursprüngliche Käufer das Produkt ggf. weiterverkauft hat.)
   (5) Bei Auftreten einer Betriebsstörung oder Beschädigung des Produkts, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch durch den Käufer zurückzuführen ist (z.B. durch

Umkippen oder eine starke Erschütterung, der das Produkt ausgesetzt wurde, während es vom Käufer transportiert oder bewegt wurde).

(6) Bei Auftreten von Problemen, die auf eine Handhabung des Produktes oder eine Vorgehensweise des Käufers zurückzuführen sind, die nicht den Anweisungen und Vorsichtshinweisen in diesem Benutzerhandbuch entspricht.

(7) Im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung des Produkts, die durch den Betrieb des Gerätes mit einer falschen Netzspannung, durch Umweltverschmutzung oder eine Naturkatastrophe (z.B. Brand, Erdbeben und Blitzschlag) verursacht wurde.

(8) Bei Auftreten einer Betriebsstörung dieses Produktes, die durch den Anschluss eines nicht ausdrücklich vom Hersteller für den Anschluss vorgeschriebenen bzw. zugelassenen Gerätes an dieses Produkt verursacht wurde.

(9) Falls bei diesem Produkt kein Fehler vorlag, aber ein Defekt an einem Teil entdeckt oder behoben wurde, das nicht zu diesem Produkt gehört.

(10) Gewöhnliche Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen sowie Verschleiß und Alterung usw. von Verbrauchsartikeln, die auch im Zuge des normalen Betriebs auftreten.

5. Falls eine Störung beim Betrieb dieses Produkts auftritt, schlagen Sie bitte auf den betreffenden Seiten dieses Benutzerhandbuchs nach. Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf. Diese Maßnahme ist notwendig, da nur das technische Personal des Kundendienstes entscheiden kann, ob eine Reparatur des Produkts erforderlich ist oder nicht. Falls der Käufer das Produkt an den Hersteller einschickt, ohne die Warenrückgabe-Autorisierungsnummer beizufügen, wird dies u.U. nicht von der Garantie gedeckt.

6. Der Käufer ist grundsätzlich verpflichtet, alle Transportkosten zu tragen, die beim Einsenden des kompletten Produkts oder von Produktteilen zu Reparaturzwecken usw. anfallen. Der Hersteller trägt die Kosten der Rücksendung an den Käufer nach beendeter Reparatur.

7. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Lohnkosten, die im Zusammenhang mit dem Zusammenbau und Zerlegen von Geräten im Zuge von Reparaturarbeiten anfallen.

8. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden, die auf eine Betriebsstörung oder einen Defekt dieses Produkts zurückzuführen sind (z.B. den Verlust von Gewinnen, die aus dem Betrieb dieses Produkts erwartet wurden).

9. Die oben genannten Bedingungen legen den Umfang der Garantieleistung des Herstellers vollständig fest; sie lösen alle anderen expliziten oder impliziten Garantien ab, einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Haftung des Herstellers für Produktdefekte.